



Power Click PC R

Monitor Individual



PC R



Power Click modelo PC R

POWER CLICK MODELO PC R É UM MONITOR INDIVIDUAL DE 1 CANAL, COM VOLUME E TONALIDADE, E PLUGUEAÇÃO XLR BALANCEADA.



Power Click modelo PCR foi desenvolvido para oferecer alta qualidade de som em monitoração de áudio por fones de ouvido. O circuito de amplificação é resistente a curto-circuito nos terminais de saída e possui, também, proteção térmica com desligamento automático.

Power Click modelo PCR é indicado para monitoração de áudio em shows musicais (músicos, técnicos de áudio e iluminação), em entrevistas, palestras, conferências, etc.

PCR oferece possibilidade de distribuir uma única fonte de sinal de áudio para inúmeros outros PCRs, sem perdas de qualidade, através de passagem in/out.

Power Click PCR possui:
Volume, Tonalidade, Input, Output.

Os jacks de input e output são do tipo XLR mono, devendo, portanto serem usados plugs XLR compatíveis com o sistema. O jack de conexão de phones é J2 stereo, portanto deverá ser usado, nos phones, plugs P2 stereo (comum à maioria dos phones do mercado).



O circuito de entrada de sinal de áudio:

O circuito de entrada de áudio (input, nível linha, alta impedância) do Power Click PCR é compatível com instrumentos musicais com captação eletrônica (guitarras, etc...), metrônomo(*), CD, MD, tapes, mesas de som, pedais de efeitos, processadores de áudio, placas de áudio de computadores, etc...

(*) Metrônomos:
Alguns metrônomos não permitem amplificação de seu som. Para que um metrônomo tenha o som amplificado, é necessário que este metrônomo tenha saída para headphones com controle de volume.

Phones para audição: (headphones, earphones, etc...)

O circuito eletrônico do Power Click é compatível com qualquer tipo de phones de ouvido, de qualquer impedância ou modelo.

O que muda é a qualidade do som, de acordo com a qualidade dos phones...

O circuito de saída de sinal de áudio (OUT):

O circuito eletrônico do PowerClick PCR permite passar o sinal de cada input para outro equipamento, via OUT (para plugs XLR).

Este OUT é um sistema do tipo "direct drive", qual seja: o som presente em cada INPUT, será exatamente o mesmo do respectivo OUT.

O circuito de OUT é 100% independente dos controles (volume e tonalidade) do Power Click, qual seja: o som do Power Click, nos phones, pode ser alterado sem alterar o som do OUT.

Energia para funcionamento:

O Power Click PCR funciona com bateria alcalina de 9 volts ou fonte de alimentação externa, opcional.

A bateria de 9 volts deverá ser alcalina para suportar as exigências em piques de dinâmica, durante audição de música. A música tem momentos de som baixinho e momentos de som muito alto. Nesses momentos de som alto, baterias comuns ou fontes mal projetadas não suportam a carga, gerando distorções e ruídos indesejáveis.

Em uso normal, a bateria alcalina dura aproximadamente 10 horas.

A fonte de alimentação (power supply) deverá ser de alta qualidade, qual seja: filtragem de onda completa com estabilização e filtragem final por chip auto regulável.



Fonte especial para modelo PC R

A Power Click fabrica a fonte especial (PS 01) para este modelo PC R.


As características desta fonte são:

- Entrada de voltagem com opção 110/220 VCA (Volts Corrente Alternada), 60 Hz
- Saída de voltagem: 9 VCC (Volts Corrente Contínua), 200 mA
- Pinos de CA on board e cabo de 9V com 1,80 m e plug P8 (2,5 x 5,5). Negativo pino central.


Use somente a fonte de alimentação da Power Click modelo PS01. Fontes inadequadas irão danificar irremediavelmente o circuito eletrônico do Power Click, invalidando a garantia.



Painel de controles

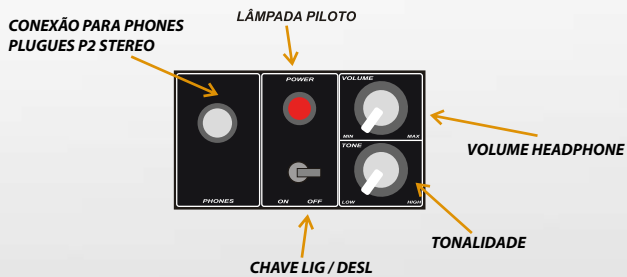


Painel de conexões

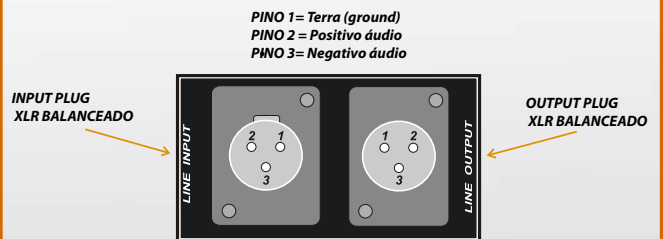

- O circuito eletrônico do Power Click tem patente no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).
- Power Click é marca registrada.
- Power Click é fabricado por Power Click Eletrônica.

IMPORTANTE:
Ouça com moderação!
Excesso de volume de som causa perda de audição!

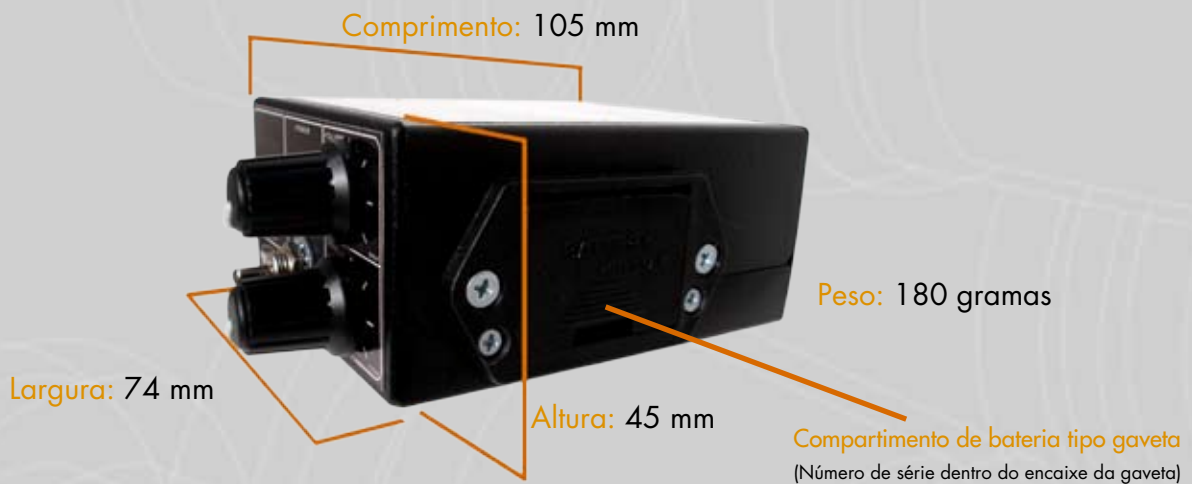



Termos de Garantia

Modelo PCR

1 - A Força Dez Eletrônica oferece, para este produto, uma garantia de 36 meses a partir da data da emissão da nota fiscal de compra.

2 - A Força Dez Eletrônica Ltda. garante que este produto foi devidamente testado e aprovado, estando em perfeitas condições de uso.

3 - Esta garantia só terá validade se forem observados os parágrafos abaixo.

4 - Caso este produto apresente alteração em seu funcionamento normal (comprovado em testes pela própria Força Dez e durante a vigência da garantia, o consumidor deverá observar as normas deste certificado.

5 - A Garantia não abrange defeitos oriundos de:

- Má conservação do produto;
- Quedas e impactos;
- Transporte inadequado;
- Uso indevido (Corrente elétrica inadequada, instalações elétricas ineficientes, etc.);
- Calor excessivo;
- Umidade excessiva (chuva, etc.).

6 - O produto deverá ser enviado para a sede da Força Dez (ou oficina indicada pela Força Dez) para reparo nos itens sob garantia, sem ônus para o consumidor.

7 - A garantia só terá validade com a apresentação da Nota Fiscal original de compra junto com este certificado de garantia corretamente preenchido e sem rasuras.

Faça as anotações abaixo e guarde este folheto.

Nº de série do Power Click _____

Local da compra _____

Nº da nota fiscal _____

Data da compra _____

Power Click Eletrônica
Niterói - RJ - Brasil
55 21 2722 7908
www.powerclick.com.br
powerclick@powerclick.com.br

** A Power Click eletrônica poderá mudar, sem aviso prévio, características de seus produtos, sem alterar o seu funcionamento normal.*