



## Power Click Standard

Amplificador de áudio para uso com phones auriculares



# Standard



# Power Click modelo Standard

**POWER CLICK MODELO STANDARD É UM PRODUTO ARTESANAL, FEITO POR MÚSICOS E PESSOAS LIGADAS A MÚSICA.**



O PowerClick modelo Standard permite inúmeras configurações de uso. Estas são algumas sugestões:

**Para músicos com instrumentos musicais elétricos:**

Pode-se conectar em um canal do Power Click o instrumento musical e, no outro canal, um CD, MD, áudio de DVD, metrônomos, etc. Para estudos ou lazer.

**No palco:** o músico pode monitorar (com controle de volume) seu instrumento e o retorno, através de 2 saídas da mesa de som. Assim, o músico terá, em seu Power Click, controle de volume de seu instrumento e do retorno, sem interferir no som externo.

**Como monitor de áudio para palco ou ensaio:** basta tirar da mesa de som uma via de saída e conectar em qualquer canal do Power Click STANDARD.

**Para bateristas (palco, ensaios, estudos, lazer)**


Em um canal do Power Click, o click (metrônomos, sequencer, MD pré gravado, etc...) e, no outro canal, o retorno de som (em shows, workshop, etc.).

**Em estúdios de gravação, como monitor para gravação de solos vocais e instrumentais:**

Em um canal do Power Click o solo e, no outro canal, as bases já gravadas. Ambos os sons vindos da mesa de gravação. Assim, é o artista que controla o volume de ambos os sons, equilibrando bases e solo.



## Painel de Controles

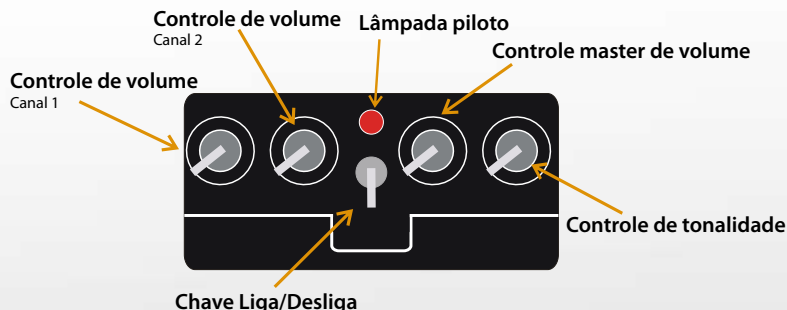


## Painel de Conexões

### Conexão para fonte de alimentação

Use somente a fonte de alimentação da Power Click modelo PS01. Fontes inadequadas irão danificar irremediavelmente o circuito eletrônico do Power Click, invalidando a garantia.

Características da fonte:

- Input 110 / 220 VCA, 60 HZ
- Output 9VCC, 200 mA
- Plug P4 (2,5 x 5,5 mm)
- Negativo pino central

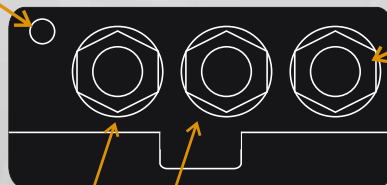

### Input Channel 1 e 2

Em cada uma das entradas pode-se ligar: instrumentos musicais, mixers, mesas de som, processadores, pedais, CD, MD, DAT, tapes, metrônimos, etc...

### Conexão para phones de ouvido

O circuito eletrônico do Power Click permite conexão com qualquer tipo de phone auricular. Porém, melhores resultados são obtidos com phones de impedância superior à 16 ohms.

- Use somente bateria alcalina de 9 volts.

- Consumo médio 45 mA.

- Quando a bateria começa a ficar fraca, o Power Click começa a apresentar distorção no som.

- O circuito eletrônico do Power Click tem patente no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

- Power Click é marca registrada.

- Power Click é fabricado por  
Power Click Eletrônica  
Niterói - RJ - Brasil  
55 21 2722 7908

## Compartimento de bateria



### Para acessar o compartimento da bateria

Levante, ligeiramente, as duas "orelhinhas" e retire a tampa preta.

Nº de série dentro do compartimento da bateria.

**IMPORTANTE:**  
Ouça com moderação!  
Excesso de volume de som causa perda de audição!



# Termos de Garantia

## Modelo Standard

1 - A Força Dez Eletrônica oferece, para este produto, uma garantia de 36 meses a partir da data da emissão da nota fiscal de compra.

2 - A Força Dez Eletrônica Ltda. garante que este produto foi devidamente testado e aprovado, estando em perfeitas condições de uso.

3 - Esta garantia só terá validade se forem observados os parágrafos abaixo.

4 - Caso este produto apresente alteração em seu funcionamento normal (comprovado em testes pela própria Força Dez e durante a vigência da garantia, o consumidor deverá observar as normas deste certificado.

5 - A Garantia não abrange defeitos oriundos de:

- Má conservação do produto;
- Quedas e impactos;
- Transporte inadequado;
- Uso indevido (Corrente elétrica inadequada, instalações elétricas ineficientes, etc.);
- Calor excessivo;
- Umidade excessiva (chuva, etc.).

6 - O produto deverá ser enviado para a sede da Força Dez (ou oficina indicada pela Força Dez) para reparo nos itens sob garantia, sem ônus para o consumidor.

7 - A garantia só terá validade com a apresentação da Nota Fiscal original de compra junto com este certificado de garantia corretamente preenchido e sem rasuras.

Faça as anotações abaixo e guarde este folheto.

Nº de série do Power Click \_\_\_\_\_

Local da compra \_\_\_\_\_

Nº da nota fiscal \_\_\_\_\_

Data da compra \_\_\_\_\_

Power Click Eletrônica  
Niterói - RJ - Brasil  
55 21 2722 7908  
[www.powerclick.com.br](http://www.powerclick.com.br)  
[powerclick@powerclick.com.br](mailto:powerclick@powerclick.com.br)

*\* A Power Click eletrônica poderá mudar, sem aviso prévio, características de seus produtos, sem alterar o seu funcionamento normal.*